REM


MONTAJE CABECERO A PARED

WALL-MOUNTED HEADBOARDS




01. CONTENIDO DEL EMBALAJE
PACKAGE CONTENTS


ELEMENTOS INCLUIDOS / INCLUDED ITEMS

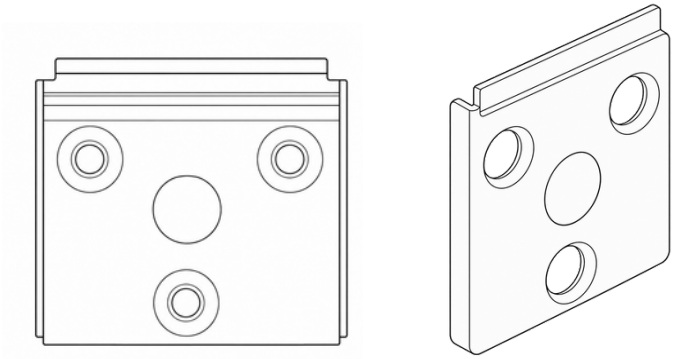

2 x COPLA
Placa de pared / Wall plate

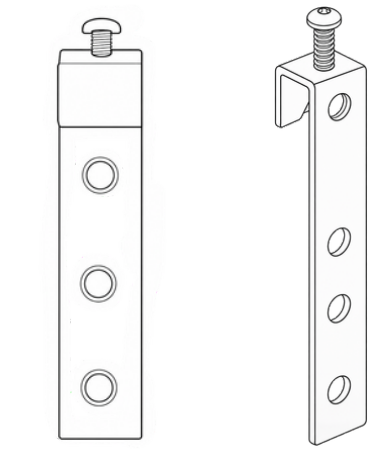


2 x DELTA
Colgador de cabecero / Headboard hanger

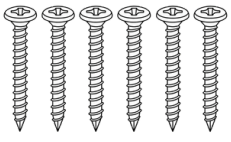


6 x TORNILLOS
para COPLA

6 x SCREWS / for COPLA

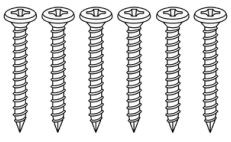

6 x TORNILLOS
para DELTA

6 x SCREWS / for DELTA

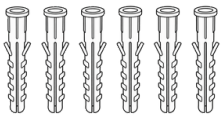


6 x TACOS
para COPLA

6 x WALL PLUGS / for COPLA

02. HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS

NO INCLUIDAS / NOT INCLUDED

Taladro /
Drill

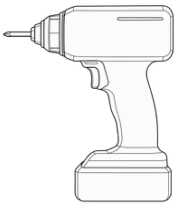


Broca
6mm /
Drill bit



Nivel /
Level




Metro /
Tape measure



Destornillador /
Screwdriver



Lápiz /
Pencil




PASO 1 / STEP 1

MEDIR Y MARCAR LA PARED / MEASURE & MARK THE WALL

Establece una línea horizontal de referencia y utiliza las medidas indicadas para marcar los puntos de fijación.
Establish a horizontal reference line and use the specified measurements to mark the fixing points.


PASO **1.1** / STEP 1.1

Establecer la línea de referencia
Establish the reference line
Establece una línea horizontal utilizando un nivel.
Use a spirit level to create a horizontal reference line.

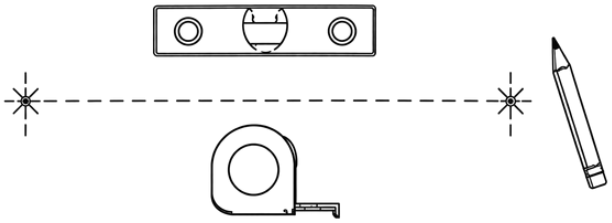

PASO **1.2** / STEP 1.2

Marcar los puntos de fijación
Mark the fixing points
Utiliza las medidas indicadas para marcar los puntos de fijación sobre la pared.
Use the specified measurements to mark the fixing points on the wall.

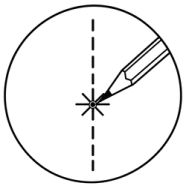


Antes de continuar, comprueba que todas las marcas están niveladas y correctamente posicionadas.
Before continuing, make sure all marks are level and correctly positioned.

PASO 2 / STEP 2


FIJACIÓN DE LAS COPLAS A LA PARED / FIXING THE COPLAS TO THE WALL

PASO **2.1** / STEP 2.1

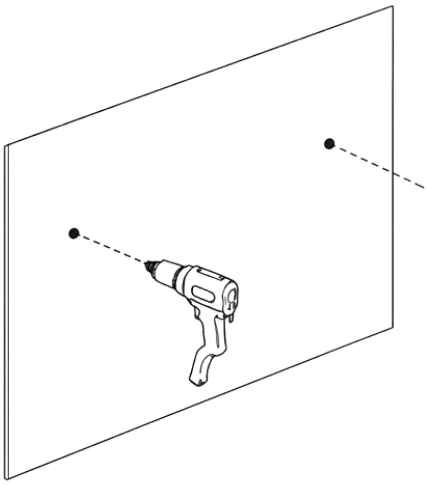


Marcar y taladrar los puntos indicados.
Use the measurements to mark and drill the holes.

PASO **2.2** / STEP 2.2

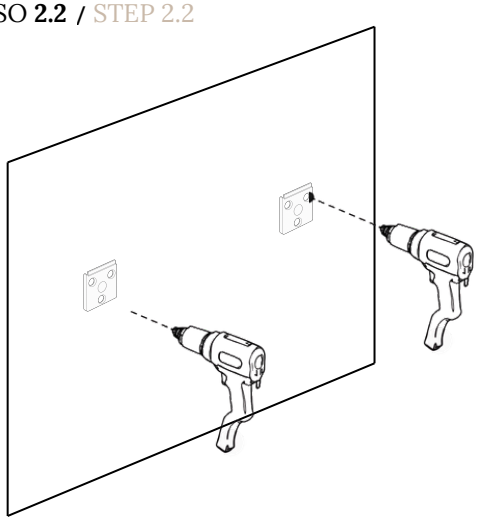

Atornillar las dos COPLAS a la pared utilizando los tornillos incluidos para COPLA
Screw the hangers COPLA to the wall using suitable screws.

PASO **2.3** / STEP 2.3

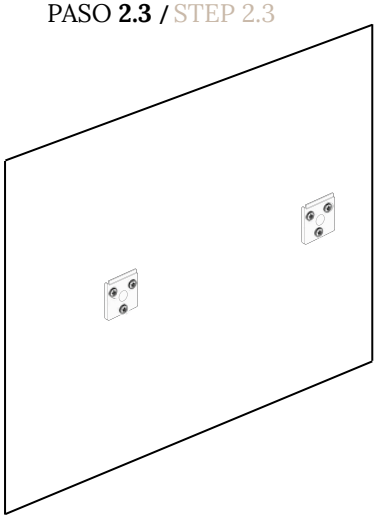


Asegurese de que los colgadores queden bien fijados y nivelados.
Make sure the hangers are securely fixed and level.

PASO 3 / STEP 3

COLOCACIÓN DEL CABECERO/ HEADBOARD INSTALLATION

Las DELTAS vienen instaladas y fijadas de fábrica en la parte trasera del cabecero. Una vez fijadas las COPLAS a la pared, solo es necesario enganchar el cabecero a ellas.

The DELTA brackets are pre-installed and factory-fixed to the back of the headboard. Once the COPLA brackets have been fixed to the wall, simply hook the headboard onto them.

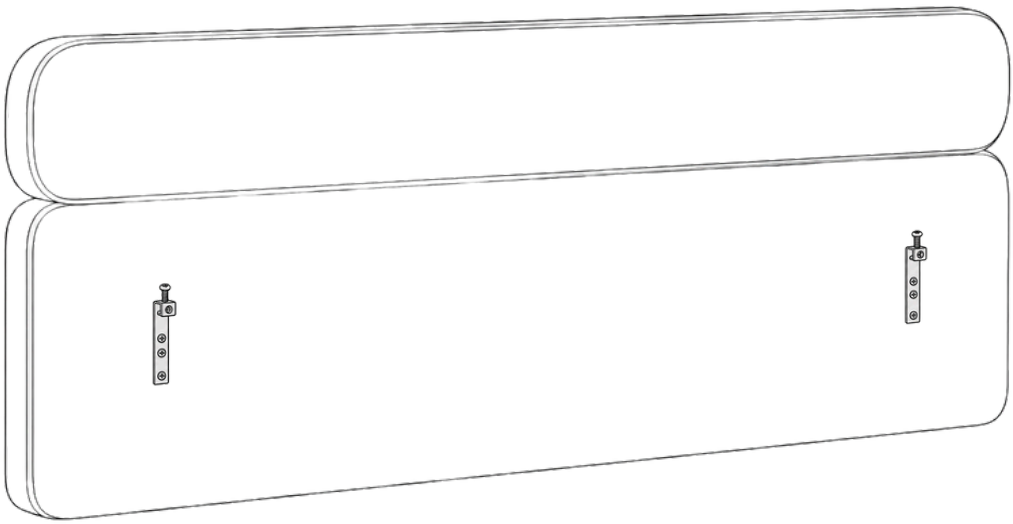

PASO 3.1 / STEP 3.1

ALINEAR / ALIGN
Levanta el cabecero y alinea las DELTAS, ya fijadas de fábrica, con las COPLAS instaladas previamente en la pared.


Lift the headboard and align the factory-installed DELTA brackets with the COPLA brackets previously fixed to the wall.


ENGANCHAR / JOINT
Introduce la parte superior de cada DELTA en la COPLA correspondiente.

Insert the upper part of each DELTA into the corresponding COPLA.

ASENTAR / SEAT
Desliza el cabecero suavemente hacia abajo hasta que las DELTAS queden completamente asentadas en las COPLAS.

Gently slide the headboard down until the DELTA brackets are fully seated in the COPLA brackets.

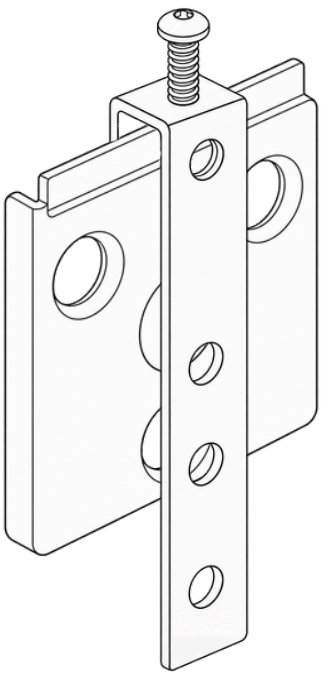

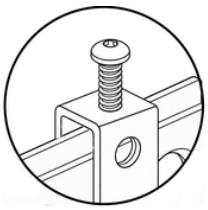

AJUSTE DE ALTURA / HEIGHT ADJUSTMENT
El tornillo superior de cada DELTA permite ajustar la altura del cabecero. Este tornillo se utiliza únicamente para el ajuste y no se fija a la COPLA.

The upper screw on each DELTA allows the height of the headboard to be adjusted. This screw is only used for height adjustment and does not attach to the COPLA.